


Asennusohjeet

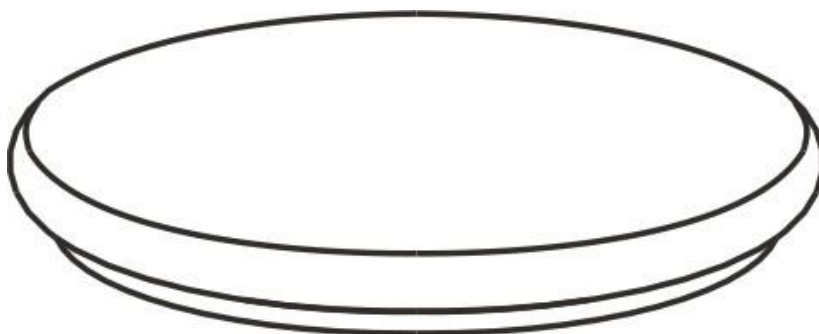


Malli	Teho	Jännite	Lumen	Ra	Koko	Takuu	Materiaali	Todistus
ANETA-ECO 260 LED 12W/4000K	12W	220- 240V	960lm	>80	D260*H65 mm	2Vuotta	PC+Rauta	CE/RoHS
ANETA-ECO 260 LED 18W/4000K	18W	220- 240V	1440lm	>80	D260*H65 mm	2Vuotta	PC+Rauta	CE/RoHS
ANETA-ECO 330 LED 24W/4000K	24W	220- 240V	1920lm	>80	D330*H65 mm	2vuotta	PC+Rauta	CE/RoHS
ANETA-ECO 480 LED 36W STM	36W	220- 240V	2880lm	>80	D480*H65 mm	2Vuotta	PC+Rauta	CE/RoHS

Huomiota:

1. Noudata asennusohjeita, kun asennat valaisinta. Vääräntyylinen asennus voi olla helppo pudota, sähköisku, tulipalo ja muita onnettomuuksia.
2. Älä vaihda ja vaihda lamppua asennusosia varten mitään onnettomuuksia.
3. Pyydä sähköasennuksesta vastaavaa ammattilaista.
4. Katkaise virransyöttö välittömästi, kun lamppu ei toimi kunnolla. Anna ammattilaisen tarkistaa se.
5. Ei himmennettävä lamppu. Älä käytä sitä himmentimen kanssa.
6. Älä katso lamppua pitkään suoraan silmäsi vuoksi. Varoitus:

Katkaise virta ennen asennusta

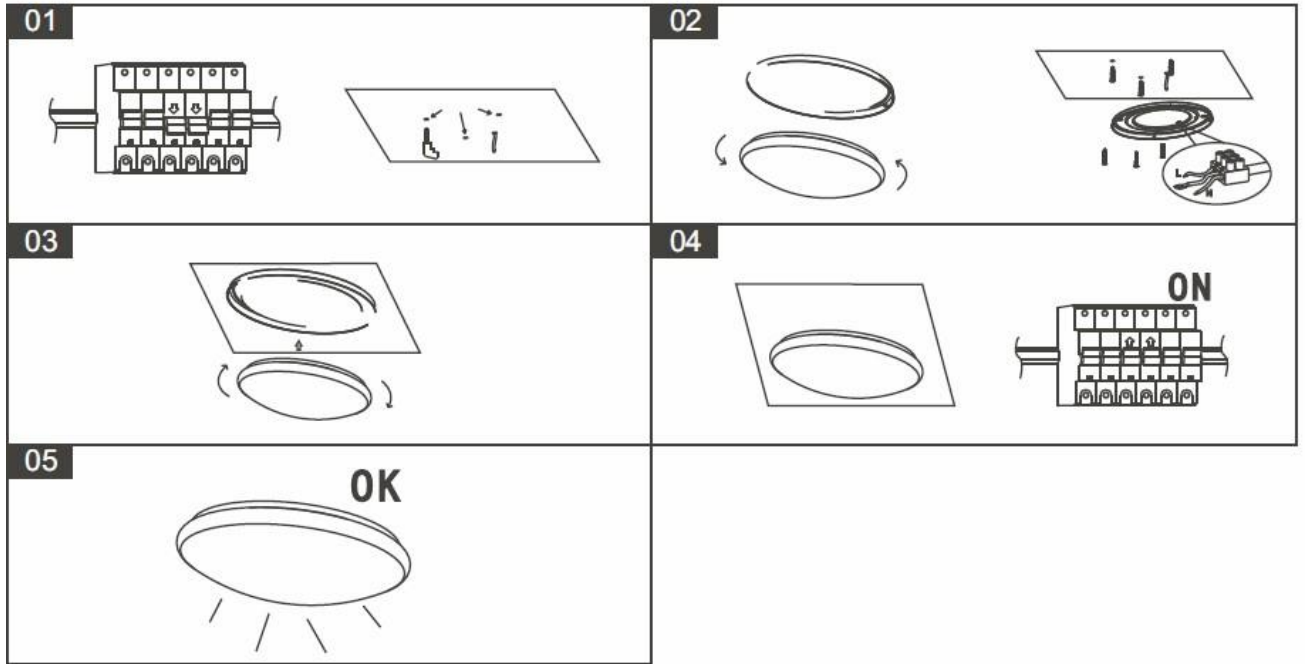

Tuoja



puhelin: 545 197 213, faksi: 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz.